リアショック
取扱説明書

YAMAHA
CYGNUS-X/SR 07-12
品番:17634017

ご使用になる前に必ずお読みください。また本書は製品を破棄するまで大切に保管してください。

■ 構成商品表

	品　名	個　数
①	リアショック（左右共通）	2
②	専用ピンスパナ	1

■仕様

- ★　スプリングプリロード調整（無段階）
- ★　伸び側減衰力調整機能（全15クリック）
- ★　サスペンション自由長（319±2mm）

当製品取り付けには
★フロントスプリングとの併用をお勧めします。
推奨品：DUGOUT製（品番17634018）

■年式適合表

車　種	年　式	型　式
CYGNUS-X	07-11	28S1/4/7
CYGNUS-X　SR	07-12	28S2/5/6/9

⚠　注　意　事　項

※　本製品は、日本国内販売仕様のCYGNUS-X/SR（型式：SE44J-28S系）用に設計・製作されています。台湾製の平行輸入車のCYGNUS-X/SRには取り付け確認を行っておりませんので、セッテイングが合わない場合があります。

※　本製品装着後、サスペンション特性が変化し、操縦安定性・制動特性が変化致します。ご自身の体が変化に慣れるまでは、特にご注意し走行してください。　またライトの光軸調整を行ってください。

本製品は仮組みです。組み付け前にプリロード調整、伸び側減衰調整を必ず行ってください。

■プリロード調整方法（重い荷物を積んだり、二人乗り等をする場合にはスプリングのプリロード調整を行ってください）

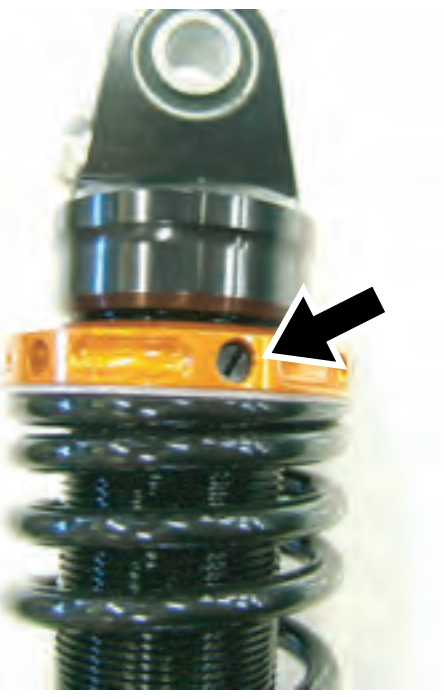

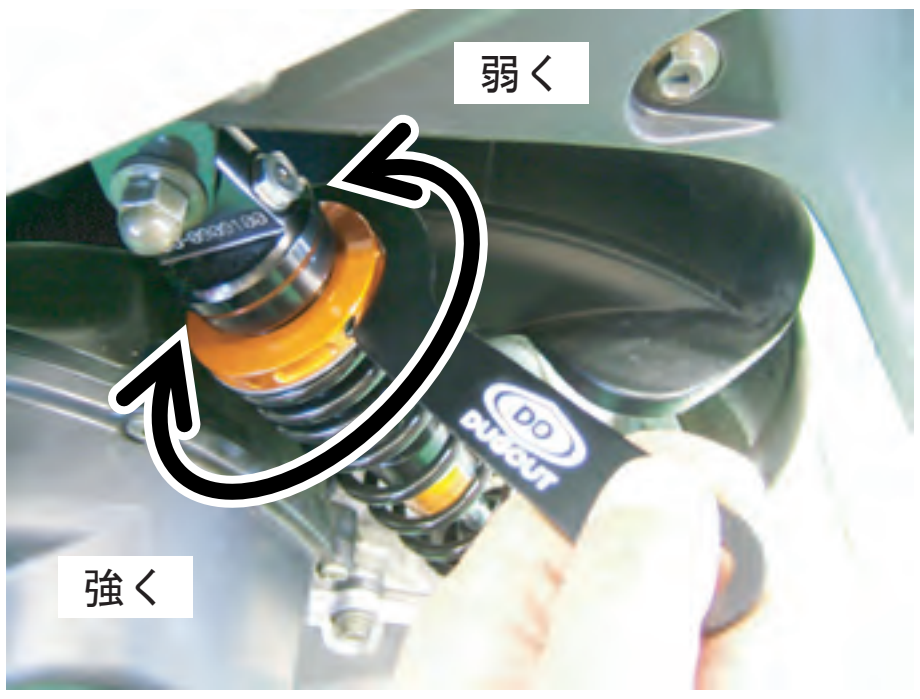

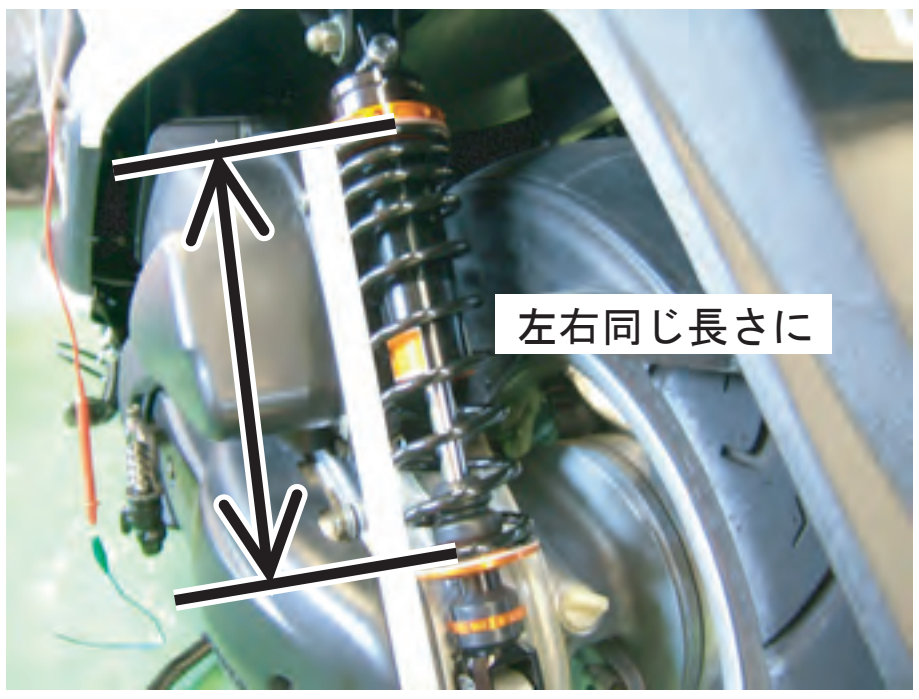

① サスペンション上部にあるイニシャルアジャスターのストッパーを緩めます。
② 専用ピンスパナをアジャスターのくぼみに差し込み、アジャスターを回します（標準スプリング組み込み長は１７５mmです）
・　締めこむと強くなり、緩めると弱くなります。
・　左右のスプリング組み込み長は同じ長さにしてください。
③ 調整後はストッパーを締めこんでアジャスターを固定します。
注意：ストッパーはダンパーボディのネジ部保護の為、樹脂製です。
締め過ぎると破損しますのでご注意ください。

注意　出荷状態ではスプリング及び、伸び側減衰アジャスターは調整されていませんので、サービスデータを参照し調整してから走行してください。

■　伸び側減衰調整方法

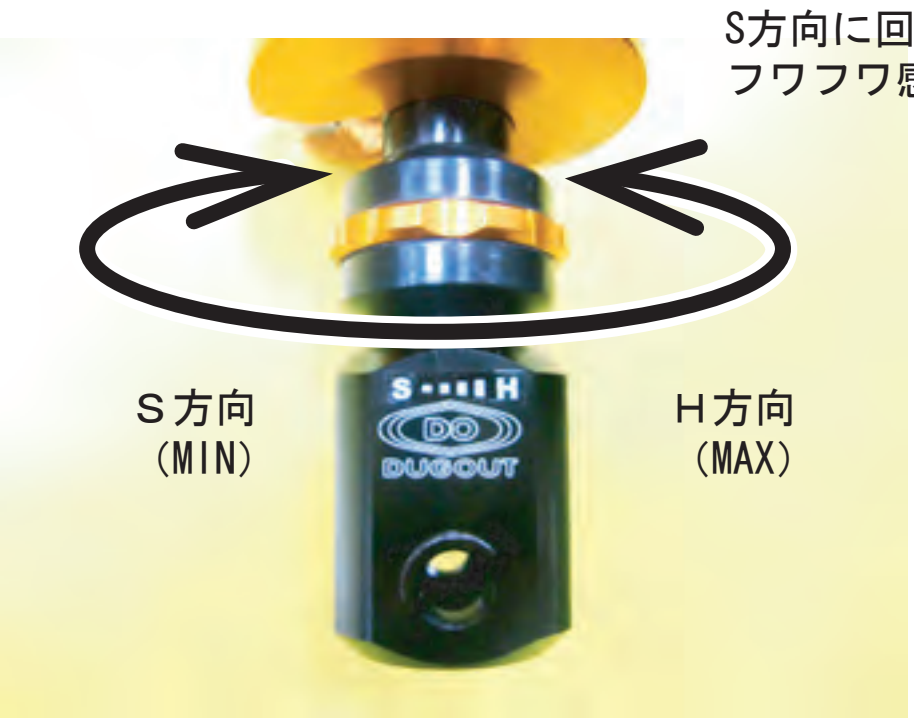

走行時、路面から突き上げが多い時は
S方向に回します
フワフワ感がある時は、H方向に回します。

注意　出荷状態ではスプリング及び、伸び側減衰アジャスターは調整されていませんので、サービスデータを参照し調整してから走行してください。

■サービスデータ

A　サスペンション自由長
B　標準スプリング組み込み長

伸び側減衰調整　：全１５クリック
標準セッティング：１１クリック
（MAXから11クリック戻し）

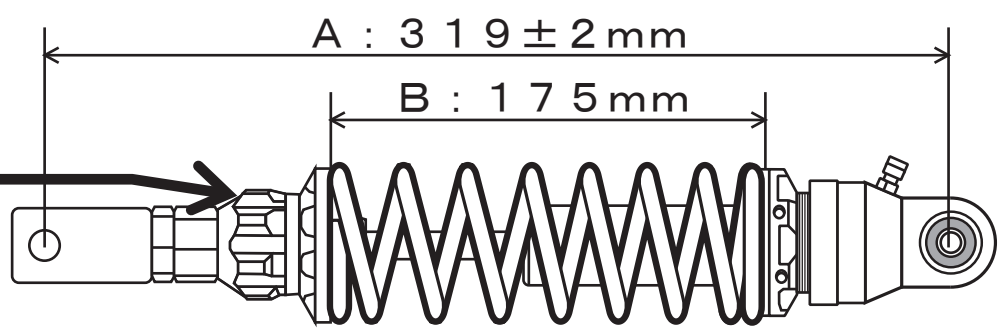

本製品の内容は平成24年09月現在のものです

取付手順

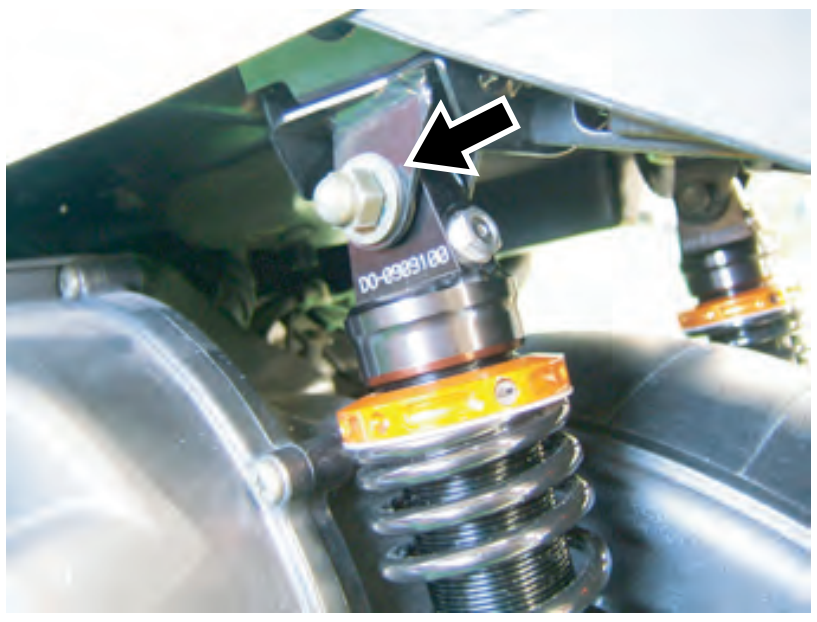

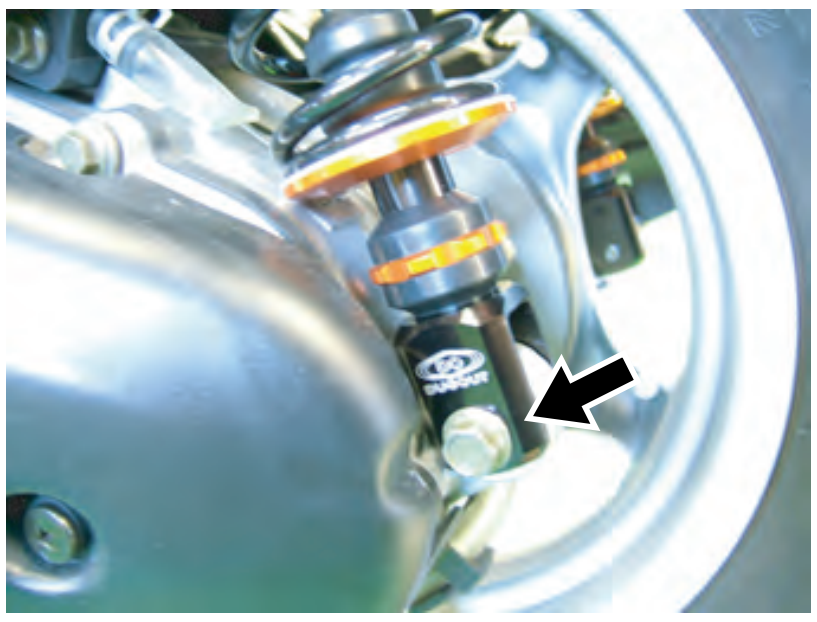

① サービスマニュアルを参照して、メインスタンドを立てスイングアーム等にジャッキをかけてノーマルサスペンションを左右とも取り外します。
注意：ジャッキが外れないようにすること
② キットのサスペンションの上側マウント部をノーマルボルトで取り付けます。
③ ジャッキで位置を合わせながら、下側マウント部をノーマルボルトで取り付けます。

⚠ 注意事項

★ 本製品装着後、サスペンション特性が変化し、操縦安定性・制動特性などが変化します。
※ご自身の体が変化に慣れるまでは、特に注意して走行してください。
★ 他社製ローダウンブラケットとの併用はできません。
（ショックが破損する恐れがあります）
★ セッティングを変更する場合には、大幅な変更は行わないでください。
※大幅な変更はサスペンション特性が変化し操縦安定性・制動特性などが著しく変化し、大変危険です。

ACTIVE 安全にお使いいただくために必ずお読みください

この度は、本製品をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。本書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。

危険 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う危険が切迫して生じることが想定される内容を示しています。

- エンジン始動時及び停止直後はしばらくの間、エンジン・マフラー等は高温になっており、必ず冷間時に作業をすること。（素手で触ると火傷をする恐れがあります）
- 作業を行う際は水平な場所で車輌を安定させた、安全な状態で作業を行うこと。（ オートバイが転倒し怪我をする恐れがあります）
- ガソリンは非常に引火しやすいため、作業場所は火気厳禁のこと。また近くにガソリン等の危険物や可燃物を置かないこと。（火災の原因になります）
- 排気ガスには有害成分が含まれているため、換気のよいところで作業を行うこと。（一酸化炭素中毒等になる恐れがあります）

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- ボルト・ナットはサービスマニュアルに従い規定トルクを厳守してください。（締め付け不良はボルト・ナットの破損、部品の脱落等につながる恐れがあります）
- 取り付けは技能・知識のある方を対象としております。整備資格のある販売店または認証工場で行なってください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- 当社指定車種以外には取り付けは行なわないでください。（製品の機能が損なわれ故障等の原因になります）
- お客様ご自身による分解・改造・修理は危険ですので行なわないでください。修理の際は、お買い上げ販売店または当社までご連絡ください。
- 法定速度を厳守して安全運転を心がけてください。

注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害および物的損害を負う可能性が想定される内容を指示しています。

- 取り付けの際には、整備に適した作業着・帽子・安全靴を必ず着用し、必要に応じて防塵眼鏡・防塵マスク・手袋等の保護用具を着用して身体を守ってください。
- 製品取り付け後は、走行前に必ず走行に関する機能が正常であることを確認したうえで走行してください。
- 製品取り付け後は、ボルト・ナット等を約100km走行後改めて規定トルクで増し締めを行なってください。また500km毎に定期点検を、お客様の責任において行なってください。
- 走行中に異常が発生した場合は、直ちに走行を中止し安全な場所に停止して異常箇所の点検を行なってください。

リアサスペンション保証書

保証規定

・保証期間内に取り扱い説明書等の注意書に従った正常な使用状態で故障した場合には、当社にて無料修理させて頂きます。
・次の場合には保証期間内でも有料修理になります。
　１保証書に記入もれがあった場合。
　２取り付け、使用上の誤り、不当な修理、分解、改造による故障及びそれが原因により生じた故障及び損傷。
　３火災または天災による故障及び損傷。
この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて当製品の無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって他の物、人等への保証をするものではありません。
・この保証書は日本国内においてのみ有効です。

お名前		販売店名、住所、電話番号 印
ご住所		取り付け店名、住所、電話番号（販売店と異なる場合） 印
お買い上げ年月日 年　　月　　日	保証期間 お買い上げ日より１年間	

＊上記　記入もれがあった場合は無効となります。

製品に関するご不明な点やご質問等がございましたら
お気軽に弊社までお問合せください。

株式会社アクティブ
〒470-0117 愛知県日進市藤塚七丁目55番地
TEL (0561)72-7011　FAX (0561)72-7012